

■ DEFINITION

Mortier pour réalisation de crépis décorative pour revêtement Intérieur Extérieur

■ PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être en bon état et parfaitement propre. pour une bonne tenu du produit Humidifier le support au préalable.

Ne pas appliquer sur des supports saturés.



■ MÉLANGE

Eau de gachage : mélanger l'additif avec 5L eau

Mélanger le produit en poudre avec de l'eau de gachage préalablement préparé, rajouter de l'eau jusqu'a la consistance requise.

Pétrir en utilisant le mélangeur électrique jusqu'à la homogénéisation du produit.



■ EXÉCUTION

Projeter (grande surface) ou étendre avec la truelle l'enduit de manière compacte, uniforme et sans irrégularités.

Appliquer selon mise en oeuvre



■ FINISSAGE

Une fois le motif réaliser et par temps chaud , humidifier l'enduit placé avec de l'eau pulvérisée pendant les 24 heures suivantes à son exécution,

Couleur: Blanc

Densité apparente en poudre: $1,4 \pm 0,05 \text{g/cm}^3$

Densité apparente en pâte: $1,65 \pm 0,10 \text{g/cm}^3$

Eau de pétrissement: 20%

Consommation : Selon motif réaliser

Conditions de nettoyage: Eau propre

Conditions de stockage: 1 an en emballages

Conditionnement:


CREPIS : 20 Kg

ADDITIF : 750 gr

MICROBILLE : 250gr

■ MISE EN OEUVRE

Déposer 0.5 a 1cm d'épaisseur. Travailler par surfaces de 4 à 5 m² environ. Egaliser la charge pour avoir une épaisseur régulière.

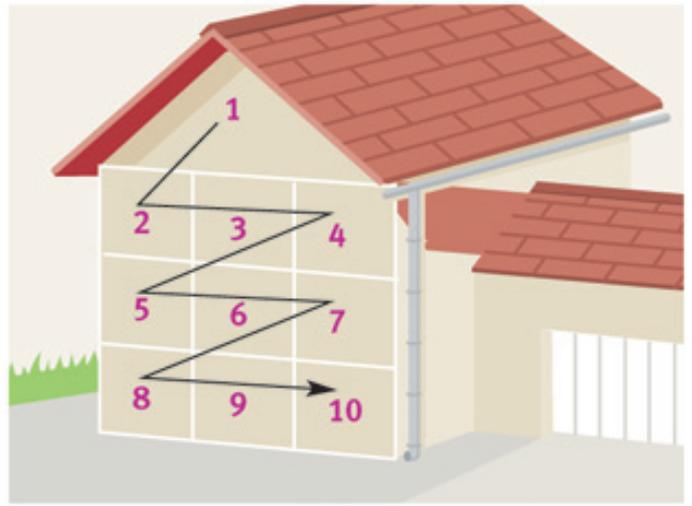


Commencez toujours par le haut du mur ou le pignon de la maison.



1 Etalez le crépi



2 Pour une finition talochée, passez la taloche par mouvements circulaires en veillant à avoir une surface uniforme.

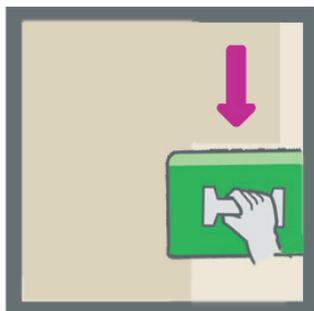

Ne séchant pas instantanément, le crépis est travailler en fonction de l'aspect esthétique recherché.



■ ASPECT : GRANITÉ

S'applique au rouleau en 1 couche de 1.2 Kg/m²,

■ ASPECT : GRÉSÉ-TALOCHE

- ▶ S'applique à la taloche en 1 couche de 2,5 à 3,5 kg/m²,
- ▶ Ajouter toutes les microbilles au mélange effectuer
- ▶ Déposer avec une taloche . Régler l'épaisseur sur les gros grains.
- ▶ Frotter ensuite par des mouvements circulaires ou vertical pour resserrer les grains.

■ ASPECT : CRÉPI RIBBÉ (GRIFFE) DÉCORATIF.

- ▶ S'applique à la taloche en 1 couche de 5 à 7 kg/m²,
- ▶ Ajouter les microbilles au mélange effectuer, au fur et a mesure (selon la densité de sillons désirées)
- ▶ Déposer avec une taloche . Régler l'épaisseur sur les gros grains.
- ▶ Frotter ensuite par des mouvements vertical de haute en bas pour resserrer les grains

- Une fois le crépis bien sec (48heures) appliquer une peinture mate type **ACRYLUX** ou **VINYLUX** un vernis multicolore **REXICOLORE**